

Zimmerterminal ohne Display ZT-B.

Room terminal without display ZT-B.



- Befestigungsrahmen aus Kunststoff • antimikrobielle Folientastatur • 4 Tasten und 4 LEDs • elektronischer Tongeber

- Plastic frame • antimicrobial membrane keypad • 4 buttons and 4 LEDs • electronic buzzer

Beschreibung

Zur Montage in allen wichtigen Räumen der Station in denen das Personal alle ausgelösten Rufe der Station erkennt, mit integrierten Funktionsteilen und Bedienfolie mit Farbfeldern und Symbolen, bestehend aus:

- Elektronischer Tongeber für die akustische Rufnachsendung,
- 2 x RJ45 Buchsen zum Anschluss an den Datenbus,
- 5 x RJ12 Buchsen zum Anschluss von externen Baugruppen,
- Folientastatur zur Bedienung, bestehend aus:
 - Ruftaste (rot) mit integriertem Finde- und Beruhigungslicht,
 - Arzttruftaste (blau) mit integriertem Finde- und Beruhigungslicht,
 - Anwesenheitstaste (grün) mit Kontroll-LED,
 - Anwesenheitstaste (blau) mit Kontroll-LED

Zur schraublosen Befestigung des Terminals auf eine Doppelinstallationsdose.

Description


For installation in all important rooms in the ward in which staff members receive all calls made in the ward, with integrated functional components and operating membrane keypad with coloured fields and symbols, consisting of:

- Electronic buzzer for acoustic call forwarding,
- 2 x RJ45 sockets for connection to the data bus,
- 5 x RJ12 sockets for connecting external devices,
- Membrane keypad for operation, comprising of:
 - Call button (red) with integrated finder and reassurance light,
 - Doctor call button (blue) with integrated finder and reassurance light,
 - Presence button (green) with control LED,
 - Presence button (blue) with control LED

For screw-free attachment of the terminal to a double installation case.

Zimmerterminal ohne Display ZT-B. Room terminal without display ZT-B.

Abmessungen Dimensions

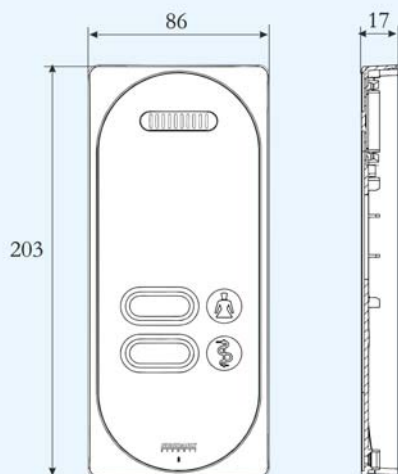

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Versorgungsspannung:	15V bis 30V
Stromverbrauch:	9mA typ./24V
Umgebungstemperatur:	0 bis +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5 bis 100%
Luftdruck:	≥ 80 kPa, bis 2000m über Meer
Schutzart:	IP32, VDE0834 Umweltklasse II
EMV:	EN50081-1 Störemission für Wohnbereiche EN50082-2 Störfestigkeit für Industrie
Produktsicherheit:	EN60950
Funkentstörung:	EN55022B
Gehäuse Material:	Kunststoff ABS
Gehäuse Farbe:	weiß RAL 9016
Abmessungen:	203 x 86 x 17 mm (HxBxD)

Technical data

Supply voltage:	15V up to 30V
Current consumption:	9mA typ./24V
Ambient temperature:	0 up to +60°C
Relative humidity:	5 up to 100%
Air pressure level:	≥80 kPa, up to 2000m above sea-level
Protection class:	IP32, VDE0834 environmental Class II
EMC:	EN50081-1 emission for residential use EN50082-2 emission for industrial environments
Product safety:	EN60950
Radio suppression:	EN55022B
Case material:	plastic ABS
Case color:	white RAL 9016
Dimensions:	203 x 86 x 17 mm (HxWxD)

Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.
Further informations can be obtained from the technical documentation.

SCHRACK SECONET AG

A-1120 Wien, Eibesbrunnengasse 18 • Tel.: +43-1-81157-0 • office@schrack-seconet.com

HEALTH CARE

www.schrack-seconet.com

SCHRACK
S E C O N E T

© Schrack Productions - K-DB-0021DE-EN_ZT-B_V1.2
Technische Änderungen vorbehalten - subject to technical modifications