

Steckmodul SM. Connection module SM.



- Steckmodul • Tragrahmen mit Elektronikplatine • 1 RJ45 Buchse
- Uplink zum Systemswitch • Befestigungsrahmen aus Kunststoff.

- Connection module • supporting frame with electronic circuit board • 1 RJ45 socket • uplink to the systemswitch • fastening bracket made of plastic.

Beschreibung

Das Steckmodul SM dient zum Einbau in eine Doppel-Schalterdose oder in eine Medienschiene, für den Anschluss von Dienstzimmerterminals (DZT), von Staff Terminals (ST-TOUCH), von Patiententerminals (PAT), Patiententerminals easy (PAT-E), von Patiententerminals light (PAT-L) oder Birntaster IP's (BT-IP); wahlweise Diagnosegeräte, Funkempfänger oder Kontaktmatten sowie Notebooks; bestehend aus:

- Tragrahmen mit Elektronikplatine,
- Anschlussplatine mit einer RJ45 Buchse zum uplink vom Systemswitch,
- 1 x RJ45 Buchse farbig gekennzeichnet für lagerichtiges Einstecken des PAT/PAT-E/PAT-L, BT-IP oder des DZT/ST-TOUCH inkl. des Abwurfmechanismus,
- 1 x RJ45 Buchse zum Anstecken eines patienteneigenen Notebooks oder eines Multimedia Terminals,
- 1 x 5polige DIN Buchse zum wahlweisen Anschluss eines Diagnosegerätes mit Abzugsruf oder eines Funkempfängers, Diagnoseinterfaces AD-DIA mit Abzugsruf, Schallwächters, etc. Automatische Eingangsüberwachung mit selbstständiger Rufauslösung,
- Befestigungsrahmen aus Kunststoff zur schraublosen Befestigung des Steckmodules.


Description

The connection module SM provides for fitting in a double switchbox or in a media duct for connecting the ward terminals DZT, for staff terminals (ST-TOUCH), for patient terminals (PAT), for patient terminals easy (PAT-E), patient terminals light (PAT-L) or push buttons IP's (BT-IP); optional diagnostic devices, radio receiver or contact mats as well as laptops; comprising of:

- Supporting frame with electronic circuit board,
- Circuit board with one RJ45 socket for quick uplinking the system switch,
- 1 x RJ45 socket marked in colour and with measures to ensure that the PAT/PAT-E/PAT-L, BT-IP or DZT/ST-TOUCH is correctly connected, including the auto disconnect mechanism,
- 1 x RJ45 socket for connecting a laptop belonging to the patient or a multimedia terminals,
- 1 x 5 pin DIN socket for connection a diagnostic device with disconnection call if required, or a radio receiver, diagnostic adapter AD-DIA with disconnection call if required, noise monitor etc. The connection module automatically triggers the relevant call in the event of an alarm occurring,
- Fastening bracket made of plastic to attachment the plug module without using screws.

Steckmodul SM. Connection module SM.

Abmessungen Dimensions

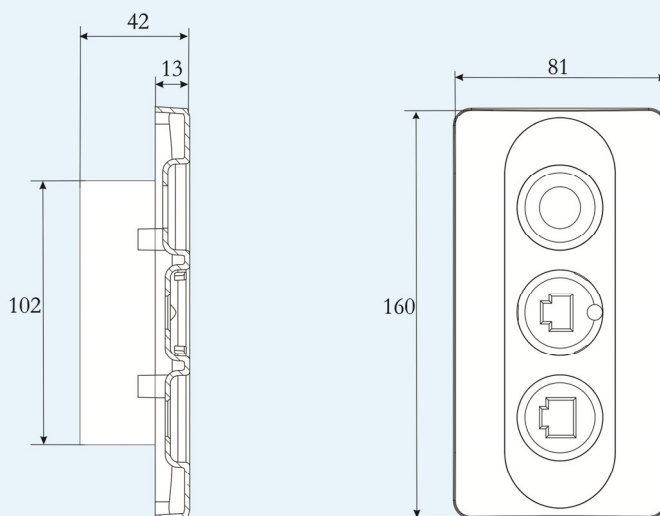

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Systemanschluss:	RJ45 (IEEE802.3 100BaseTX)
LAN Schnittstelle:	100BASE-TX Schnittstelle mit L3-PoE Anbindung an den SWI9
Umgebungstemperatur:	0 bis +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5 bis 95%
Luftdruck:	≥80 kPa, bis 2000m über Meer
Schutzart:	IP32, VDE0834 Umweltklasse II
EMV:	EN50081-1 Störemission für Wohnbereich EN50082-2 Störfestigkeit für Industrie
Produktsicherheit:	EN60950
Funkentstörung:	EN55022B
Gehäuse Material:	Kunststoff ABS
Gehäuse Farbe:	weiß RAL 9016
Abmessungen:	160 x 81 x 42 mm (HxBxT)

Technical data

Connector:	RJ45 (IEEE802.3 100BaseTX)
LAN interface:	100BASE-TX interface with L3-PoE connection to the SWI9
Ambient temperature:	0 up to +40°C
Relative humidity:	5 up to 95%
Air pressure level:	≥80 kPa, up to 2000m above sea-level
Protection class:	IP32, VDE0834 environmental Class II
EMC:	EN50081-1 emission for residential use EN50082-2 emission for industrial environments
Product safety:	EN60950
Radio suppression:	EN55022B
Case material:	plastic ABS
Case color:	white RAL 9016
Dimensions:	160 x 81 x 42 mm (HxWxD)

Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.
Further informations can be obtained from the technical documentation.

SCHRACK SECONET AG

A-1120 Wien, Eibesbrunnengasse 18 • Tel.: +43-1-81157-0 • office@schrack-seconet.com

HEALTH CARE

www.schrack-seconet.com

SCHRACK
S E C O N E T

© Schrack Productions - K-DB-0049DE-EN_SM_V1.2
Technische Änderungen vorbehalten - subject to technical modifications