

Steckmodul SM2-B. Connection module SM2-B.



• Steckmodul • Tragrahmen mit Platine • 2 RJ12 (6 polig) Buchsen • Anschluss zur Datenleitung • Befestigungsrahmen aus Kunststoff.

• Connection module • supporting frame with circuit board • 2 RJ12 (6 pole) sockets • connection to the data circuit • fastening bracket made of plastic.

Beschreibung

Das Steckmodul SM2-B dient zum Einbau in eine Doppel-Schalterdose oder in eine Medienschiene, für den Anschluss von 2 Birntastern BT-B, bestehend aus:

- Tragrahmen mit Platine, 2 Buchsen RJ12 (6 polig) für den Anschluss der Datenleitungen,
- Anschluss zur Zimmerelektronik ZE-B oder zum Steckmodul SM-B möglich,
- 2 x RJ45 Buchse zum lagerichtiges Einstecken des Birntasters inklusive der Mechanik des Abwurfmechanismus,
- Befestigungsrahmen aus Kunststoff zur schraublosen Befestigung des Steckmodules.


Description

The connection module SM2-B provides for fitting in a double switchbox or in a media duct for connecting two push buttons BT-B, comprising of:

- Supporting frame with circuit board, 2 x RJ12 (6 pole) sockets for connecting the data circuits,
- Possible connection to the electronics for rooms ZE-B or to the connection module SM-B,
- 2 x RJ45 socket with measures to ensure that the push button is correctly connected, including the auto disconnect mechanism,
- Fastening bracket made of plastic to attachment the plug module without using screws.

Steckmodul SM2-B. Connection module SM2-B.

Abmessungen Dimensions

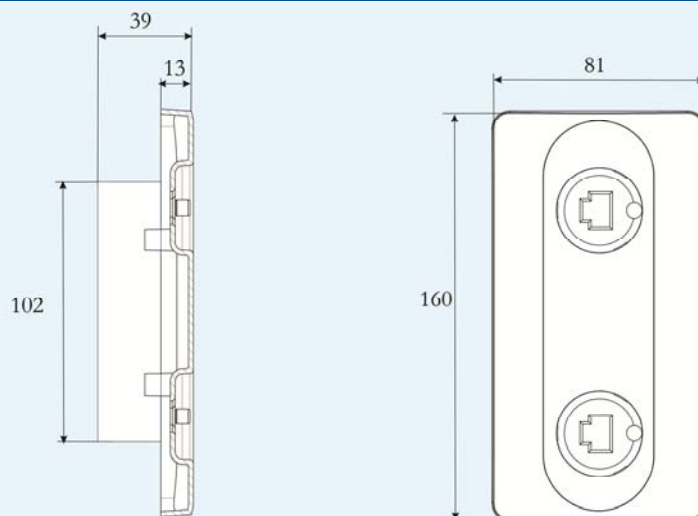

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Versorgungsspannung:	15 bis 30V
Stromverbrauch:	0mA / 7mA bei angeschlossenen Birntastern
Systemanschluss:	2 x RJ12, +24V/max. 7mA Datenaustausch parallel
Umgebungstemperatur:	0 bis +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5 bis 95%
Luftdruck:	≥80 kPa, bis 2000m über Meer
Schutzart:	IP32, VDE0834 Umweltklasse II
EMV:	EN50081-1 Störemission für Wohnbereich EN50082-2 Störfestigkeit für Industrie
Produktsicherheit:	EN60950
Funkentstörung:	EN55022B
Gehäuse Material:	Kunststoff ABS
Gehäuse Farbe:	weiß RAL 9016
Abmessungen:	160 x 81 x 39 mm (HxBxD)

Technical data

Supply voltage:	15 up to 30V
Current consumption:	0mA / 7mA by connected push buttons
Connector:	2 x RJ12, +24V/max. 7mA Parallel data exchange
Ambient temperature:	0 up to +60°C
Relative humidity:	5 up to 95%
Air pressure level:	≥80 kPa, up to 2000m above sea-level
Protection class:	IP32, VDE0834 environmental Class II
EMC:	EN50081-1 emission for residential use EN50082-2 emission for industrial environments
Product safety:	EN60950
Radio suppression:	EN55022B
Case material:	plastic ABS
Case color:	white RAL 9016
Dimensions:	160 x 81 x 39 mm (HxWxD)

Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.
Further informations can be obtained from the technical documentation.

SCHRACK SECONET AG

A-1120 Wien, Eibesbrunnengasse 18 • Tel.: +43-1-81157-0 • office@schrack-seconet.com

HEALTH CARE

www.schrack-seconet.com

SCHRACK
S E C O N E T

© Schrack Productions - K-DB-0054DE-EN_SM2-B_V1.1
Technische Änderungen vorbehalten - subject to technical modifications